


Einbauhinweise
Mounting instructions
Instructions d'installation



Z 1050 / . . . , Z 1060 / . . .

Angießeinsatz
Gate insert
Insert d'injection

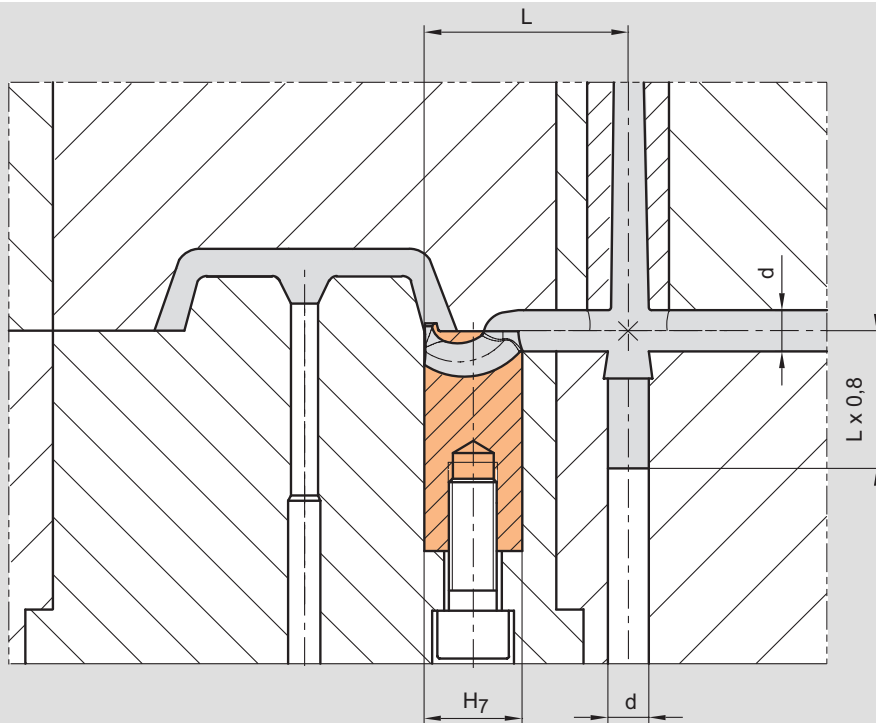

Einbauhinweise

Das Abstandsmaß L ist nach der Materialsteifigkeit des zu verarbeitenden Kunststoffes auszuliegen.

In der Tabelle 1 finden sie die Richtwerte für das Abstandsmaß L für die gängigen Kunststoffe.

Mounting instructions

The distance measure L must be determined according to the material stiffness of the plastic material to be treated.

In Table 1, you will find the reference values for the distance measure L for the merchantable plastic materials.

Instructions de montage

La distance L doit être déterminée en fonction de la rigidité de la matière plastique à traiter.

Le Tableau 1 présente les valeurs de référence de la distance L pour les matières plastiques courantes.

Nr. / No.		Abstand / Distance / Écart L [mm]			
		TPE, TPU, TPA	PE, PP, PET, PBT	ABS, PA, POM, ABS/PC	PA+GF, PC, SAN, PMMA, PS
Z 1050 / 6 x ...		9 - 11	12 - 18	15 - 22	18 - 25
8 x ...	Z 1060 / 8 x ...	11 - 14	15 - 22	19 - 27	23 - 30
10 x ...	10 x ...	15 - 18	19 - 27	24 - 33	30 - 38
12 x ...	12 x ...	18 - 21	22 - 30	27 - 36	32 - 41