


Einbauhinweise
Mounting instructions
Instructions d'installation

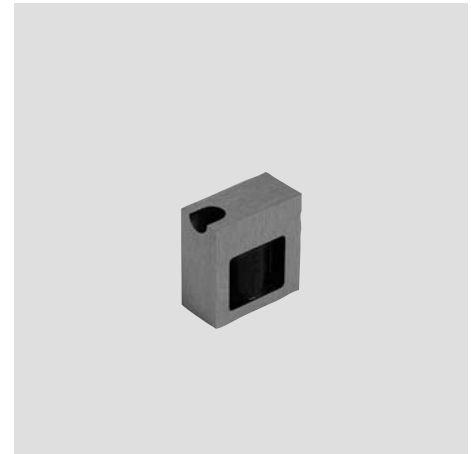


Z 10650 / . . .

Angießeinsatz, eckig,
konturierbar

Gate insert, square,
contourable

Insert d'injection, anguleux,
contourisable

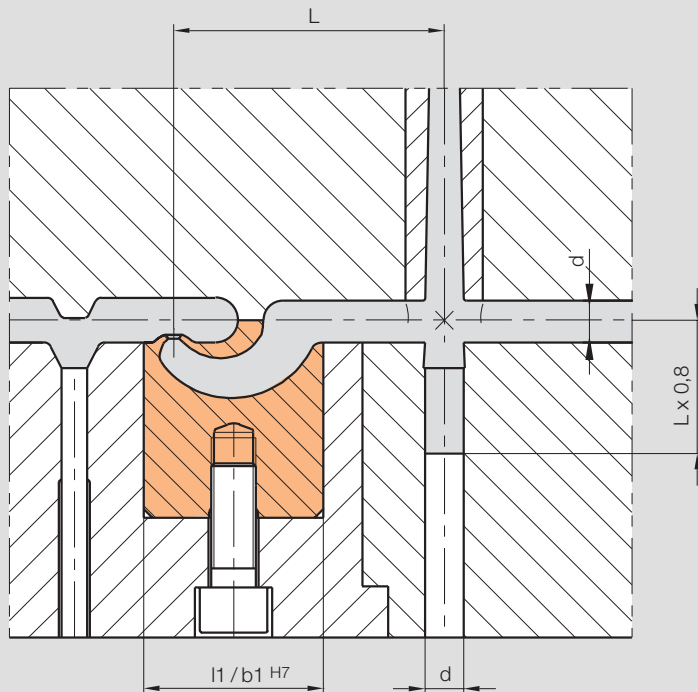

Einbauhinweise

Das Abstandsmaß L ist nach der Materialsteifigkeit des zu verarbeitenden Kunststoffes auszulegen.

In der Tabelle 1 finden sie die Richtwerte für das Abstandsmaß L für die gängigen Kunststoffe.

Mounting instructions

The distance measure L must be determined according to the material stiffness of the plastic material to be treated.

In Table 1, you will find the reference values for the distance measure L for the merchantable plastic materials.

Instructions de montage

La distance L doit être déterminée en fonction de la rigidité de la matière plastique à traiter.

Le Tableau 1 présente les valeurs de référence de la distance L pour les matières plastiques courantes.

Nr. / No.	Abstand / Distance / Écart L [mm]			
	TPE, TPU, TPA	PE, PP, PET, PBT	ABS, PA, POM, ABS/PC	PA+GF, PC, SAN, PMMA, PS
Z 10650 / 12 x 5 x 15 x 3	14 - 18	16 - 23	19 - 26	25 - 32
Z 10650 / 20 x 10 x 22 x 5	25 - 30	28 - 37	34 - 42	39 - 48
Z 10650 / 30 x 12 x 27 x 8	33 - 38	38 - 48	43 - 53	48 - 58